

Digitales schnurloses Rufsystem  
**Easy Call 700**

**Bedienungsanleitung**  
und Sicherheitshinweise



Sendegerät : EC-11TK  
Pager : EC- 09N

Vielen Dank, dass Sie sich für EC Pager System entschieden haben. Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Leistung des Geräts zu gewährleisten.

LEE Handels GmbH  
Wersener Landstr. 78 - 49076 Osnabrück  
info@lee-tech.de. [www.lee-tech.de](http://www.lee-tech.de)

## **Inhalt**

1. Hinweise zu Gebrauch und Instandhaltung
2. Übersicht der Geräte
- 2.1 Sendegerät (EC-11TK)
  - Tasten Funktion des Senders
- 2.2 Empfangsgerät (Pager EC-09N)
- 2.3 Installation
- 2.4 Pager rufen
- 2.5 Pager Funktion
  - 2.5.1 Pager Einschalten und Ausschalten
  - 2.5.2 Pager Symbol
- 2.6 Verwendung des Funktionsmenüs
- 2.7 Nachrichtenstatus-Anzeige
- 2.8 Empfangen / Lesen von persönlichen Nachrichten.
  - 2.8.1 Lesen einer eingehenden Nachricht
  - 2.8.2 Lesen einer gespeicherten Nachricht
  - 2.8.3 Funktionen beim Nachrichtenlesen
  - 2.8.4 Nachrichtenvorschau (Nur bei TEXT PAGER)
- 2.9 Anzeige-Schriftgröße (Nur bei TEXT PAGER)
- 2.10 Zeit und Datum einstellen
- 2.11 Einstellungen des Nachrichtensignals
- 2.12 Nachrichten sichern / entsichern
- 2.13 Nachrichten löschen
  - Eine einzelne Nachricht löschen
  - Alle ungesicherten und gelesenen Nachrichten ohne Wecker Funktion löschen.
- 3 Nachrichtenspeicher
- 4 Duplizierte Nachricht
- 5 Hintergrundbeleuchtung
- 6 Batterie
- 7 Pflege
- 8 Gewährleistung
- 9 Reparaturanschrift
- 10 Technische Daten
- 11 Zulassung
- 12 Informationspflicht gemäß Elektroggesetz(WEEE-VO) und Batterieverordnung(BattV)

## 1. Hinweise zu Gebrauch und Instandhaltung

- Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, kontrollieren Sie, dass alle Komponenten intakt und nicht durch den Transport beschädigt worden sind. Falls Sie sich nicht sicher sind, benutzen Sie das Gerät nicht, sondern kontaktieren qualifiziertes Fachpersonal.
- Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten und Kartons) sollte Kleinkindern unzugänglich aufbewahrt werden.
- Verbinden Sie die Geräte mit dem beiliegenden Stromadapter. Stellen Sie sicher, dass die Spannung 220-230 Volt beträgt.
- Die Geräte arbeiten fehlerfrei in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und +40°C.

Folgen Sie folgenden Sicherheitsleitlinien, die für alle elektrischen Geräte gelten:

- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht barfuß.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät, um den Stecker herauszuziehen.
- Stecken Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose, um Überhitzung oder Brand zu vermeiden. Pager nur bis 15 Stück aufladen.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Umweltbedingungen aus (Regen, Sonnenlicht, etc.)
- Lassen Sie Kinder oder Behinderte das Gerät nur unter Beaufsichtigung verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät säubern oder andere Instandhaltungsarbeiten durchführen.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Betriebsstörung aus und versuchen Sie nicht, eigenständig Änderungen vorzunehmen. Kontaktieren Sie für Reparaturen den Händler.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser ein.
- Verwenden Sie das Empfangsgerät (Pager) nicht in der Nähe von elektromagnetischen Quellen, um mögliche Störungen zu vermeiden.
- Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte können Störungen ausgesetzt sein.
- Der Hersteller behält das Recht ein, jederzeit Änderungen am Produkt vorzunehmen.

## 2. Übersicht der Geräte

### 2.1 Sendegerät EC-11TK



### Tasten Funktion

ESC	WORDS	INSERT	DELETE
7 .,?	8 abc	9 def	^
4 ghi	5 jkl	6 mno	v
1 pqrs	2 tuv	3 wxyz	SEND
0 Space	<	>	

- ESC** : Löschen aller Text und Zahlen, zurück zu Menü
- WORDS** : Aufruf der Einstellung, Text-Bereich einfügen.
- INSERT** : Standard- oder geänderte Werte einfügen.
- DELETE**: Die Zahlen oder Buchstaben auf der Cursor löschen.
- Feil** : mit dem Feilzeichen kann den Cursor nach oben, unten, links, rechts bewegen.
- 0-9** : Die Zahlen und Buchstaben Bereich. Einmal drücken, erscheint die Zahl, danach nacheinander gegebene Buchstaben.

Tipps: Mit Hilfe des Feils kann Cursor schnell bewegen.


## 2.2 Empfangsgerät (Pager EC-09N)



## 2.3 Installation.


Verbinden Sie das Sendegerät den Netzstecker. Adapter AC 220V DC5V. Anderem Ende stecken Sie an der Buchse DC5V des Sendegerätes.


Es wird auf dem Display zeigen:

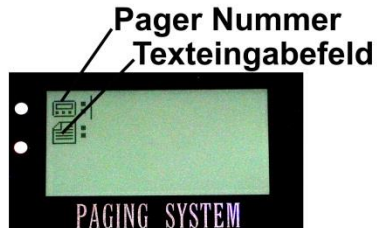

**Hinweis:** Nur mitgelieferte Netzstecker verwenden.

Batterie des Pagers einfügen. 1x AAA 1.5V,

Wenn eine Batterie eingefügt haben, geht die Batterieanzeige voll (  )

Wenn die Anzeige niedrig (  ) zeigt, dann ist es Zeit, neue Batterie einzufügen.

## 2.4 Pager rufen

Die gewünschte Pager Nummer auf dem Pager-Nummernfeld eingeben und SEND Taste drücken.

## Pager Textnachricht senden

Erst Pager-Nummer eingeben und Cursor mit V-Taste nach unten bewegen. Gewünschte Text eingeben und SEND drücken.

## 2.5 Pager Funktion

### 2.5.1 Pager Einschalten und Ausschalten

#### Pager Einschalten:






Taste ③ für 8 Sekunden drücken. Display wird so anzeigen.



Bild 2 Display









Tipps: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signal-Ton zu stoppen. Wenn der Pager eingeschaltet ist, aber nicht genutzt wird, wird die Standby-Anzeige eingeblendet. Die Standby-Anzeige wird wie folgt angezeigt:

#### Pager Ausschalten:

- Mit Taste ②  die Funktionsmenü aufrufen.
- Mit Taste ① , den Cursor auf  „AUSSCHALTEN“ bewegen.
- Mit Taste ②  „AUSSCHALTEN“ auswählen.
- Mit Taste ②  bestätigen.

Ihre Pager ist jetzt ausgeschaltet und der Bildschirm ist aus.

### 2.5.2 Pager Symbol

	Rufsignal wählen		Stoppuhr
	Zeit und Wecker einstellen		Empfangssignal
	Private Zeit aktiviert		Lautlos
	Private Zeit deaktiviert.		Vibrationsalarm

Ⓞ	Anzeige Zoom 1 einstellen	▲	Nachrichtensymbol
Ⓞ	Anzeige Zoom 2 einstellen	⦿	Zu Notebook hinzufügen
Ⓞ	Anzeige Zoom 3 einstellen	24h	24h Zeit
🔊	Audiosignal	A	AM Zeit
🔊	Signal/Ton Modus	PM	PM Zeit
🔊	Pager abschalten	🔊	Wecker aktivieren
🔊	Nachricht löschen	🔊	Wecker deaktivieren
🔊	Alle Nachrichten löschen	🔊	"Batterie leer" Anzeige
🔊	Nachrichten sichern	🔊	¼ Batterie Anzeige
🔊	Wecker	🔊	½ Batterie Anzeige
🔊	Private Nachricht	🔊	¾ Batterie Anzeige
🔊	Notebook	🔊	"Volle Batterie" Anzeige

## 2.6 Verwendung des Funktionsmenüs.

Vom Funktionsmenü erreichen Sie die vielen Funktionen Ihres Pagers durch die Verwendung von Symbolen und Hinweisen.


1. Drücken Sie Ⓞ ● , um das Funktionsmenü aufzurufen. Zunächst wird das Zeichen (↩ ZURÜCK) blinkend angezeigt, um die Position des Cursors anzuzeigen.



Bild-4: Funktionsmenüs

ZURÜCK	: Zurück zu Status Bildschirm
AUSSCHALTEN	: Pager ausschalten
VIBRATIONSMODUS	: Vibrationsart auswählen
SCHRIFTGRÖSSE	: Schriftgröße ändern
PRIVATZEIT	: kein Signal empfangen wird
ZEIT UND ALARM	: Uhr einstellen,
ALARM WÄHLEN	: Wecker einstellen

2. Nutzen Sie die Taste Ⓞ (▲/▼), um den Cursor innerhalb des Funktions-Menü zu bewegen. Während Sie sich mit der Richtungs-Taste (▲/▼) im Menü bewegen, blinken die Pager-Funktions-Symbole,

um die aktuelle Position des Cursors anzuzeigen. Um das Funktionsmenü ohne Veränderung zu verlassen, drücken Sie Taste ③ .


**Hinweis:** Einige Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Pager angezeigt. Dies ist abhängig von Ihren Pager-Eigenschaften und ob die Nachrichtenfunktion existiert.

## 2.7 Nachrichtenstatus-Anzeige



Bild-5 Nachrichten Anzeige

Der Nachrichtenstatus-Anzeige zeigt den aktuellen Status Ihrer Nachrichten. Ungelesene Nachrichten werden beispielsweise durch ein blinkendes ▲- Symbol angezeigt, gesicherte Nachrichten durch ein Ⓜ - Symbol.

Die Nachrichtenstatus-Anzeige zeigt auch die Uhrzeit und das Datum an sowie alle aktivierten Pagereinstellungen. Die Nachrichtenstatus-Anzeige kann durch Drücken der Taste ① (▲/▼) den Feil bewegen und mit der Taste ③  aus der Standby-Anzeige aufgerufen werden.



## 2.8 Empfangen / Lesen von persönlichen Nachrichten.

- Der Pager kann bis zu 16 persönliche Nachrichten empfangen.
- Wenn eine Nachricht empfangen wird, wird der Pager je nach der aktuellen Signal-Einstellung (Ton, Ton + Vibration, Vibration, kein Signal) reagieren und die Nachricht auf dem Display anzeigen (s. Bild-6).





Bild-6 Nachrichten




- Die Anzahl der Nachrichten wird mit den ▲▲▲▲▲ Symbolen angezeigt. Eine neue Nachricht wird mit einem blinkenden Symbol angezeigt.
- Mit der Taste ① (▲/▼) können Sie die gewünschte Nachricht auswählen. Die ausgewählte Nachricht wird mit dem Zeichen (📧) angezeigt.
- Mit der Taste ③  können Sie die ausgewählte Nachricht lesen.
- Mit der Taste ②  können Sie die Nachricht speichern, sichern oder löschen.

### 2.8.1 Lesen einer eingehenden Nachricht

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton bzw. die Vibration zu stoppen.
2. Drücken Sie ③ , um die Nachricht anzuzeigen. Ein blinkendes Signal auf der rechten Seite des Bildschirms zeigt an, dass die Nachricht auf einer weiteren Seite fortgesetzt wird.
3. Drücken Sie Taste ③ , um die Nachricht zu verlassen.

### 2.8.2 Lesen einer gespeicherten Nachricht

1. Auf der Nachrichtenstatus-Anzeige nutzen Sie die Tasten ① (▲/▼), um den Cursor auf die Nachricht zu führen, die Sie lesen möchten.
2. Drücken Sie Taste ③ , um die Nachricht zu lesen.

### 2.8.3 Funktionen beim Nachrichtenlesen

Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, nutzen Sie die Taste ① (▲/▼), um die vorherige oder die nächste Nachricht zu lesen.

**Hinweis:** Wenn ungelesene Nachricht vorhanden ist, gibt Ihr Pager Ihnen regelmäßig ein Erinnerungssignal, bis alle ungelesenen Nachrichten gelesen werden.

### 2.8.4 Nachrichtenvorschau (Nur bei TEXT PAGER)

Durch diese Funktion können Sie die erste Zeile Ihrer Nachricht lesen.

1. Drücken Sie Taste ③ 

2. Nutzen Sie die Tasten ① (▲/▼), um den Cursor durch Ihre Nachrichten zu bewegen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Nachrichtenvorschau nutzen, bleibt der 'ungelesen-Status der Nachricht weiterhin bestehen.

## 2.9 Anzeige-Schriftgröße (Nur bei TEXT PAGER)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Standardeinstellung mit einer 4-Zeilen-Anzeige zu einer 2-Zeilen-Anzeige geändert. Die Zeichen werden vergrößert, um die Lesbarkeit der Nachrichten zu vereinfachen.

1. Aus dem Funktionsmenü heraus, drücken Sie die Taste ▲, um den Cursor zu ② (Schriftgröße 2) oder ① (Schriftgröße 1) zu bewegen.
2. Drücken Sie die Taste ② ●. Der Anzeige-Schriftgröße ist jetzt aktiviert. Alle neuen und gespeicherten Nachrichten inkl. der Notebook-Nachrichten werden in diesem Format dargestellt.


## 2.10 Zeit und Datum einstellen

1. Aus dem Funktionsmenü heraus, drücken Sie die Taste ① ▲, um den Cursor zu ④ Zeit-und-Alarm-Anzeige zu bewegen
2. Drücken Sie die Taste ② ●, um die Zeit-und-Alarm-Anzeige aufzurufen
3. Drücken Sie die Taste ① (▼), um den Cursor auf die Stundenziffer zu bewegen
4. Drücken Sie die Taste ② ●, um die richtige Uhrzeit (Stunde) einzustellen
5. Wiederholen Sie Schritt (3) und (4), um die Minuten einzustellen, die Anzeige AM/PM/24h sowie Monat, Tag und Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie Taste ③ ●, um die Zeit- und Datumseinstellung zu aktivieren.




Bild 7

Wenn Sie den Cursor vom Symbol ganz rechts weiter nach rechts bewegen, erscheint es automatisch wieder auf dem Symbol ganz links.

**Hinweis:** Um jeden Bildschirm zu verlassen ohne Änderungen vorzunehmen, drücken Sie die Taste ③ 




## 2.11 Einstellungen des Nachrichtensignals







Es gibt vier Einstellungsmöglichkeiten für das Nachrichtensignal:

Ton ,

Vibrationsalarm ,

Ton und Vibrationsalarm  →  und lautlos .

Nutzen Sie die Tasten ① (/) , um den Cursor auf das gewünschte Nachrichtensignal zu bewegen. Der Pager gibt ein Beispiel für jedes der Signalarten, während Sie den Cursor durch die Auswahl bewegen. Sobald Sie eines der Signale gewählt haben, wird im Standby-Menü das entsprechende Symbol angezeigt. Wenn Sie Ton oder Ton mit Vibrationsalarm wählen, wird ein Musiksymbol  zu dem Funktionsmenü hinzugefügt.

1. Vom Funktionsmenü wählen Sie mit der Taste ① () das Symbol 
2. Drücken Sie die Taste ② , um das Signaltonmenü aufzurufen
3. Nutzen Sie die Tasten ① () () , um den gewünschten Signalton zu wählen. Der Pager spielt jeden Signalton, während Sie den Cursor durch die Auswahl bewegen.
4. Drücken Sie die Taste ② , um Ihre Auswahl zu aktivieren. Der Pager spielt den gewählten Signalton, um Ihre Auswahl zu bestätigen

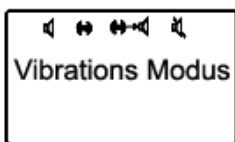






Bild 8

## 2.12 Nachrichten sichern / entsichern

Bis zu 16 Nachrichten können gesichert werden, um zu verhindern, dass sie gelöscht werden oder bei vollem Speicher ersetzt werden.

Wenn eine Nachricht gesichert ist, wird das  Symbol ersetzt mit einem Symbol für gesicherte Nachrichten .

1. Von der Nachrichtenstatus-Anzeige drücken Sie die Tasten () () , um die Nachricht auszuwählen, die sie sichern oder entsichern wollen.


2. Drücken Sie die Taste ② ●
3. Drücken Sie die Taste ① (▲), um den Cursor zu bewegen und damit die Nachricht zu sichern oder zu entsichern.
4. Drücken Sie die Taste ② ●

Um die Nachricht zu sichern oder entsichern, während Sie die Nachricht lesen, folgen Sie den Schritten (2) bis (4), während die Nachricht angezeigt wird.


## 2.13 Nachrichten löschen

Mit dieser Funktion können Sie ungesicherte Nachrichten und Nachrichten oder Wecker Funktion löschen.

### Eine einzelne Nachricht löschen

1. Von der Nachrichtenstatus-Anzeige drücken Sie die Tasten ① (▲/▼), um die Nachricht auszuwählen, die sie löschen wollen
2. Drücken Sie die Taste ③ ●, damit die Nachricht anzeigt.
3. Drücken Sie die Taste ② ●, um Funktionsmenü auf zu rufen.
4. Drücken Sie die Taste ① (▼), um den Cursor auf  zu bewegen
5. Drücken Sie die Taste ② ●, "Nachrichten Löschen?" wird angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste ② ● erneut, um die Nachricht zu löschen.

### Alle ungesicherten und gelesenen Nachrichten ohne Weckerfunktion löschen

1. Vom Funktionsmenü drücken Sie die Tasten ① (▼), um den Cursor auf  zu bewegen
2. Drücken Sie die Taste ② ●. "Alles Löschen?" wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste ② ●. Alle ungesicherten und gelesenen Nachrichten ohne Wecker Funktion sind gelöscht.

## 3. Nachrichtenspeicher

Der Pager kann bis zu 16 persönliche Nachrichten speichern.

**Hinweis:** Gespeicherte Nachrichten sind etwas anderes als gesicherte Nachrichten. Die gespeicherten Nachrichten können gelöscht oder überschrieben werden, wenn der Speicher voll ist und neue Nachrichten eingehen.

#### **4. Duplizierte Nachricht**



Wenn die gleiche Nachricht mehr als einmal empfangen wird, wird "DUPLICATE MESSAGE" am Beginn der neuen Nachricht angezeigt. Die neue duplizierte Nachricht ersetzt die alte Nachricht und trägt die aktuellste Zeit- und Datumsangabe.

#### **5. Hintergrundbeleuchtung**

Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit an- oder ausschalten, indem Sie irgendeine Taste für 2 Sekunden gedrückt halten. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn der Pager auf die Standby-Anzeige wechselt.

#### **6. Batterie**

##### **Batterieanzeige des Pagers**

Wenn ein niedriger Batteriestand erreicht wird, ändert sich das Batteriesymbol von  auf . Ein Tonsignal ertönt alle vier Minuten.

Wenn die Sender-Batterie schwach ist, wird die empfangene Nachricht ein Batterie-Symbol oben in Display anzeigen.

##### **Pager Batterie Einfügen**

Batterie Deckel nach rechts schieben.

1 Stück 1.5V AAA, Alkalie einlegen, dabei +/- achten.

##### **Sender Batterie Einfügen**

3 Schrauben (Senderboden) lösen und 2 Stück 1.5V Zellen LR44 von der Seite einschieben, dabei +/- achten, in der Regel die Bezeichnung LR44 nach oben.

#### **7. Pflege**

Reinigen Sie sowohl Empfangsgerät als auch Sendegerät nur mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

#### **8. Gewährleistung**

Die Gewährleistung beträgt zwei Jahre und sie beginnt ab Kaufdatum. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte den Kaufbelege, wie bspw.

Quittung, Rechnung, oder Kassenzettel, auf. Werden Artikel ohne Kaufbeleg zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Gewährleistung werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, sowie sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Gewährleistung weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. für Schäden, für die keine Gewährleistung übernommen werden kann, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

## **9. Reparaturanschrift**

LEE Handels GmbH, Wersener Landstr. 78, 49076 Osnabrück  
Tel. 0541-4705689, Fax: 0541-4705690, web@lee-tech.de

## **10. Technische Daten**

Frequenzband: 869.4-869.65 MHz

Betriebsfrequenz: 869.5 MHz

Sendeleistung: 500 mW

Stromversorgung (Sender): 2x Batterie Zellen, 1.5V, Alkalie, LR44

Stromversorgung (Pager): 1x Batterie AAA, 1.5V, Alkalie

Umgebungstemperatur: -10° ~ +40°

Zulässige Lagertemperatur: -20° ~ +50°

Reichweite: bis zu 1000 m im Freien, bis zu 200 m im Gebäude

Abmessungen

Sender (12CB) : Ø 6 cm x 1.3 cm

Empfangsgerät (09N) : 5.3 x 7.6 x 1.8 cm

Technische Änderungen vorbehalten

## **11. Zulassung**

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit den folgenden EG-Richtlinien und verwandten Normen: R&TTE Directive (1999/5/EC) /EMC Directive

(2004/108/EC). CE und DoC in Webseite: <http://www.lee-tech.de/de/service.html>

## 12. Informationspflicht gemäß Elektroggesetz(WEEE-VO) und Batterieverordnung(BattV): Elektroggesetz (WEEE-VO)

Die Entsorgung von Elektrogeräten im Hausmüll ist verboten. Das Nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU Ländern hin. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültiges Rücknahmesystem und nutzen dieses zur Entsorgung.

Entsorgen Sie alte Elektrogeräte so wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Wenn Sie die Geräte an uns zurückgeben möchten, so können Sie das selbstverständlich und zwar unentgeltlich tun. Schicken Sie dazu die entsprechenden Geräte einfach ausreichend frankiert an uns zurück.

### Batterieverordnung

Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Lassen Sie diese nur über den Fachhandel oder durch Batterie-Sammelstellen entsorgen. Das ist ein konkreter Beitrag zum Umweltschutz. Seit 1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht). Falls Sie Ihre Batterien und Akkus bei uns zurückgeben möchten, schicken Sie diese bitte ausreichend frankiert an unsere Adresse.

Rücksendeadresse: Wersener Landstraße 78. 49076 Osnabrück

